

I-O DATA モバイル Wi-Fiルーター 必ずお読みください

本紙ではご使用いただく際のご注意、アフターサービスなどについて説明しています。必ずお読みになり、本紙を保管してください。
本製品のセットアップ方法については、別紙「かんたん設定ガイド：準備編」と「かんたん設定ガイド：応用編」をご覧ください。

ユーザー登録はこちら <http://www.iodata.jp/regist/>

ユーザー登録にはS/N(シリアル番号)が必要となりますので、メモしておいてください。S/Nは本製品貼付のシールに印字されている12桁の英数字です。(例：ABC1234567ZX)

※『画面で見るマニュアル』にもFAQ(困ったときには)を掲載しています。弊社ホームページより『画面で見るマニュアル』をご覧ください。

<http://www.iodata.jp/lib/>

こんな時には Q&A

Q ニンテンドーDS/DS Lite/DSiでインターネットにつながらない

ニンテンドーDS/DS Lite/DSiで本製品を利用する場合は[SSID2]([AirPortWxxxxx])に接続してください。([xxxxx]は機器により異なります。)また、本製品のWEPの暗号キーは、WPAと共通です。本製品に記載されている暗号キーを入力してください。(SSID2、暗号キーの記載場所については、別紙「かんたん設定ガイド：準備編」参照)

Q 出荷時設定に戻すには

- ①データ通信カードを取り外した状態で、本製品の電源を入れます。
- ②細いピンなどで、リセットスイッチを10秒以上押し続けます。電源ランプが点滅になったら離してください。

Q 無線LANがつながらない

対処1: 無線LANの電波状態が改善するように本製品の場所や向きを変えてください。

対処2: SSIDと暗号キーが本製品に記載されている内容と同じか、ご確認ください。(SSID、暗号キーの記載場所については、別紙「かんたん設定ガイド：準備編」参照)

Q パソコンにデータ通信カードを接続した時より、著しく通信速度が遅い

無線LANの電波出力を下げてください。(別紙「かんたん設定ガイド：応用編」参照)

Q 使える時間が短くなった

新しいバッテリー(型番：LI-185A)に交換してください。新しいバッテリー(型番：LI-185A)は別途販売店にてお買い求めください。

Q 設定画面を表示したい

Internet ExplorerなどのWebブラウザを起動して、アドレスバーに「http://192.168.0.1」と入力します。表示されない場合は以下の対処をご確認ください。

対処1: Webブラウザがダイヤルアップする設定になっている場合があります。

- 次の手順にしたがって設定を解除してください。
- ①[Internet Explorer]画面の[ツール]メニューの[インターネット オプション]をクリックします。
- ②[接続]タブをクリックし、[ダイヤルしない]をチェック後、[OK]をクリックします。

対処2: Webブラウザが、プロキシ経由でインターネット接続するようになっている場合があります。Webブラウザがプロキシサーバーを使用する設定になっている場合、本製品の設定画面を呼び出す事ができません。

- 次の手順にて、Webブラウザの設定でプロキシサーバーを使わない設定にしてください。
- ①[Internet Explorer]画面の[ツール]メニューの[インターネット オプション]をクリックします。
- ②[接続]タブをクリックし、[LANの設定]ボタンをクリックします。
- ③すべてのチェックを外し、[OK]ボタンをクリックします。
- ④[インターネット オプション][または[インターネットのオプション]]へ戻りますので、[OK]ボタンをクリックし、画面を閉じます。

なお、本製品の設定完了後に元に戻す必要があります。


対処3: セキュリティー関連のソフトウェアがインストールされている場合は、セキュリティー関連のソフトウェアの機能を一部解除すると動作する場合があります。詳しくは、セキュリティー関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

対処4: PPPoEの広帯域接続を使用して接続している場合、広帯域を削除します。

- Windows Vistaの場合
「ネットワーク接続」で「ブロードバンド接続」の設定を削除してください。



- Windows XPの場合
「ネットワーク接続」で「広帯域」の設定を削除してください。



Q インターネットにつながらない

対処1: データ通信カードを直接パソコンに接続し、インターネットに接続できるかをご確認ください。

対処2: 本製品をWiMAX、3Gの電波状態の良い場所に設置してください。また、本製品にデータ通信カードを接続し、電波強度ランプおよび設定画面の「電波状態」をご確認ください。
※一般的に窓際が電波状態が良くなります。
※設定画面(<http://192.168.0.1>)で表示されるアンテナ本数は、データ通信カードの接続性の目安です。(下記参照)
画面上でアンテナ感度が十分にある場合でも、インターネット接続ができない場合があります。
※電波強度ランプが動作しないデータ通信カードがあります。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

電波強度ランプ	アンテナアイコン	基地局接続性
消灯	圏外	電波が届いていないため、基地局との接続はできません。
橙点滅	㊦	電波感度が十分でないため、基地局との接続ができない場合があります。
橙点灯	㊦	基地局との接続は可能ですが、十分な速度が得られません。
青点灯	㊦	基地局との接続が可能です。

電波強度ランプ	アンテナアイコン	基地局接続性
消灯	圏外	電波が届いていないため、基地局との接続はできません。
橙点滅	㊦	電波感度が十分でないため、基地局との接続ができない場合があります。
橙点灯	㊦	基地局との接続が可能です。
青点灯	㊦	基地局との接続が可能です。

対処3: 本製品周辺に別の無線LAN機器がある場合は、本製品から離す、または別の無線LAN機器側の電源を切ってください。

無線LAN製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意

(お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です!)

無線LANでは、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコン等とMobile Wi-Fiルーター間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁等)を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があります。

●通信内容を盗み見られる
悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
・IDやパスワード又はクレジットカード番号等の個人情報
・メールの内容
等の通信内容を盗み見られる可能性があります。

●不正に侵入される
悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、
・個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)
・特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
・傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
・コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊)
などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードやデータ通信カード Wi-Fiルーターは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。無線LAN機器は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない場合があります。従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線LANカードや無線LANアクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線LAN機器のセキュリティに関する全ての設定をマニュアルにしたがって行ってください。

なお、無線LANの仕様上、特殊方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ますので、ご理解の上、ご使用ください。セキュリティの設定などについて、お客様ご自分で対処できない場合には、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用することをお奨めします。

※ セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線LANの仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、株式会社アイ・オー・データ機器は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

ご使用いただくにあたって

- 本製品は日本国内でもご利用を前提にしています。海外に持ち出しての使用はできません。
- サービスエリア内でも電波が伝わりにくい場所(屋内、車中、地下、トンネル内、ビルの陰、山間部など)では通信できなかったり、通信速度が低下する場合があります。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 電波状態が一定以上悪くなった場合には、突然通信が途切れることとなりますが、電波状態が良いところでも通信が途切れることがあります。あらかじめご了承ください。
- 本製品は、高度な認証・暗号化技術を使った安全な通信が可能ですが、電波を利用する以上第三者に通信を傍受される可能性があります。お客様ご自身の判断と責任において、お使いのパソコンのセキュリティに関する設定を行うことをおすすめします。
- 本製品の電源を入れ直す場合は、電源を切った後、5秒以上待ってから電源を入れてください。
- 本製品を使わずにデータ通信カードとパソコンでインターネットに接続できることを確認しておいてください。
- 本製品を使用する上で、以下の注意をご確認ください。
 - ・以下の機器や無線局と同じ周波数帯を使用します。近くでは使用しないでください。
 - ペースメーカー等の産業・科学・医療用機器等
 - 工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)
 - 特定小電力無線局(免許を要しない無線局)
 - 電子レンジなどの強い磁界を発生する装置やラジオ・テレビなどの近く
上記の近くで本製品を使用すると、電波の干渉を発生する恐れがあります。そのため、通信ができなくなったり、速度が遅くなったりする場合があります。
 - ・携帯電話、PHS、テレビ、ラジオを、本製品の近くではできるだけ使用しないでください。携帯電話、PHS、テレビ、ラジオ等は、無線LANとは異なる電波の周波数帯を使用しています。そのため、本製品の近くでこれらの機器を使用しても、本製品の通信およびこれらの機器の通信に影響はありません。ただし、これらの機器を無線LAN製品に近づけた場合は、本製品を含む無線LAN製品が発する電磁波の影響によって、音声や映像にノイズが発生する場合があります。
 - ・通信する機器間に鉄筋や金属およびコンクリートがあると通信できません。本製品で使用している電波は、通常の家屋で使用されている木材やガラス等などは通過しますので、部屋の壁に木材やガラスがあっても通信できます。ただし、鉄筋や金属およびコンクリートなどが使用されている場合、電波は通過しません。部屋の壁にそれらが使用されている場合、通信することはできません。同様にフロア間でも、間に鉄筋や金属およびコンクリート等が使用されていると通信できません。

保証規定

①保証内容

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本保証規定の記載内容に基づき、無料修理または、弊社の判断により同等品へ交換いたします。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の部品はお返しいたしません。

②保証対象

保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェアもしくは添付の消耗品類は保証の対象とはなりません。

③修理依頼

修理を弊社へご依頼される場合は、製品とハードウェア保証書を弊社へお持ち込み頂けますようお願いいたします。送付される場合は、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせて頂きます。また、発送の際は必ず宅配便をご利用頂き、輸送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用頂き、輸送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願いいたします。

④保証適応外

- 次の場合は有料修理となります。
 - 1)ご購入日から保証期間が経過した場合。

- 2)修理ご依頼の際、ハードウェア保証書のご提示がいただけない場合。
- 3)火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
- 4)お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷。
- 5)接続時の不備に起因する故障もしくは損傷または接続している他の機器に起因する故障もしくは損傷。
- 6)取扱説明書の記載の使用方法または注意に反するお取り扱いに起因する故障もしくは損傷。
- 7)弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合。
- 8)その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。

⑤弊社免責

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、直接および間接の損害について弊社は一切責任を負いません。

⑥保証有効範囲

製品保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

※製品保証は、本製品の外箱に明示した期間、条例のもとにおいて無料修理を約束するものです。製品保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※(キリトリ線) -----

ハードウェア保証書	
☆ お客様 (ふりがな) お名前 TEL.() -	ご販売店様へ 1.お客様へ商品をお渡す際は必ず販売日をご購入日欄に記入し、貴店名/住所、貴店印をご記入ご捺印ください。(保証期間が無期限の製品においては不要です。) 2.記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。 ☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられませんのでご注意ください。 販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し出ください。(保証期間が無期限の製品においては不要です。) また、本書は再発行いたしませんので保証規定とともに紛失しない様大切に保管してください。
型番 DCR-G54/BA 保証期間 ご購入日より12ヶ月間有効	住所・店名 TEL.() - ご購入日 年 月 日

保証内容等につきましては、保証規定をご参照ください。

修理の際は、保証書を切り取り製品に同梱するか、この取扱説明書を同梱して送付してください。

安全のために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

▼ 警告および注意表示

	危険 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険が生じます。
	警告 この表示の注意事項を守らないと死亡または重傷を負うことがあります。
	注意 この表示の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。

▼ 絵記号の意味

	禁止
	指示を守る

危険

- 本製品を修理・分解・改造しない**
火災や感電、やけど、故障の原因になります。

- 本製品の小さな部品(電池やゴム足やネジなど)を乳幼児の手の届くところに置かない**
誤って飲み込み、窒息や胃などへの障害の原因になります。
万一、飲み込んだと思われる場合は、ただちに医師にご相談ください。

- 添付のバッテリーの液が漏れたときは直ちに火気より離す**
漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。
また電池の液が目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。
●液が漏れたとき
→漏れた液に触れないように注意しながら、直ちに火気より離してください。
乾いた布などで電池ケースの周りをよくふいてください。
●液が目に入ったとき
→目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診察を受けてください。
●液が体や衣服についたとき
→すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い流してください。

警告

- 雷が降り出したら、本製品や電源ケーブルには触れない**
感電の原因になります。

- ぬらしたり、水気の多い場所で使わない**
火災・感電の原因になります。
・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
・水の入ったもの(コップ、花びんなど)を上にな置かない。

- 故障や異常のまま、つながらない**
本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。
そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。

- 本製品を病院内で使わない**
医療機器の誤動作の原因になることがあります。

- 本製品を飛行機の中で使わない**
飛行機の計器などの誤動作の原因になります。
飛行機の中ではコンピュータから本製品を取り外してください。

- ACアダプターや接続ケーブルは、添付品または指定品のもの以外を使わない**
ケーブルから発煙したり火災の原因になります。

- AC100V(50/60Hz)以外のコンセントにつながらない**
発熱、火災の恐れがあります。

- ケーブルにものをのせたり、引っ張ったり、折り曲げ・押しつけ・加工などはしない**
火災、感電の原因になります。

- ゆるいコンセントにつながらない**
電源プラグは、根元までしっかりと差し込んでください。根元まで差し込んでゆるみがあるコンセントにはつながらないでください。発熱して火災の原因になります。

注意

- 本製品を踏まない**
破損し、ケガの原因になります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

- 長時間にわたり一定箇所に触れ続けない**
本製品を一定時間使用すると、本製品が熱く感じる場合があります。
安全設定機関の仕様に準拠するように設計されていますので、適切な使用環境で安全面での問題は起こりません。
ただし、長時間にわたり一定箇所に触れ続けると、低温やけどを起こす恐れがあります。

- 添付のバッテリーについて、以下のことに注意する**
故障、発熱、破裂、発火、液漏れにより、けがややけどの原因になります。
●指定のバッテリー以外を使わないでください。
●火の中に入れたり、加熱したりしないでください。また、直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、車中等に放置しないでください。
●(+) (－) を逆にセットしないでください。
●(+) (－) を金属類で短絡させたり、はんだ等を使わないでください。
●ネックレスやヘアピン等の金属と一緒に持ち運ばないでください。
●使用中、保管時等に発熱したり、異臭を発したり、変色、変形、その他今までと異なる場合は使うのを止めてください。
●バッテリーを使い切ったときや、長時間使わないときは、取り出して冷暗所で保管してください。
●電子レンジや高压容器に入れないでください。
●水、海水、ジュースなどで濡らさないでください。
●強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
●所定の時間を超えても充電が終わらない場合は、充電を止めてください。
●対応の製品以外で使わないでください。

- 添付のバッテリーは本製品指定の充電器で充電する**
本製品または指定の充電器以外で充電すると、発熱、破裂、発火の原因となります。

- 煙がでたり変な臭いや音がしたら、すぐに使用を止める**
そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

- 本製品の取り付け、取り外し、移動の際は、本製品の取扱説明書をご覧になり、必ずパソコン本体・周辺機器および本製品の電源を切り、コンセントからプラグを抜いてから行う**
電源コードを抜かずに行うと、感電および故障の原因になります。

- 心臓ペースメーカーの装着部位から22cm以上離して使う**
電波によりペースメーカーの動作に影響を与える恐れがあります。

- 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐにコンセントからプラグを抜く**
そのまま使うと火災・感電の原因になります。

- 電源プラグを抜くときは電源ケーブルを引っ張らない**
電源プラグを持って抜いてください。電源ケーブルを引っ張るとケーブルに傷が付き、火災や感電の原因になります。

- 添付のACアダプターや接続ケーブルは、他の機器につながらない**
添付の電源ケーブルおよびACアダプターは本製品専用です。他の機器につなぐと、火災や感電の原因になります。

- じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど、保温・保湿性の高いものの近くで使わない**
火災の原因になります。

- 熱器具のそばに配線しない**
ケーブル被覆が破れ、火災や感電、やけどの原因になります。

- 人が通行するような場所に配線しない**
足を引っ掛けると、けがの原因になります。

- 指定のバッテリー以外は使用しない**
指定のバッテリー(型番:LI-185A) 以外は使用しないでください。
指定のバッテリー(型番:LI-185A) 以外を使用した場合、本製品の故障の原因となります。

本製品を廃棄する場合の取り扱いについて

添付のバッテリーはリチウムイオン電池です。
リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、取り扱い、廃棄により爆発する危険性があります。
リチウムイオン電池はリサイクル可能な資源です。
不要になったリチウムイオン電池は廃棄せず、端子部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って、ご購入頂いた販売店またはリサイクル協力店へお持ち下さい。

- 分解しない**
●バッテリーはショートしないようにして下さい。火災・感電の原因になります。
●バッテリーの外装ラベルや外装をはがさないで下さい。
●バッテリーを分解しないで下さい。

※充電式電池のリサイクル及びリサイクル協力店については、
一般社団法人JBRCホームページ
<http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html> を参照して下さい。



アフターサービス

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。
また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

お問い合わせについて

必ず以下の内容をご確認ください

弊社ホームページに掲載の『画面で見るマニュアル』の[困ったときには]を参照

弊社サポートページのQ&Aを参照
➡ <http://www.iodata.jp/support/>

最新のドライバーソフト等をダウンロード
➡ <http://www.iodata.jp/lib/>

それでも解決できない場合は、サポートセンターへ

電話：東京 03-3254-1144 金沢 076-260-3644
FAX：東京 03-3254-9055 金沢 076-260-3360
※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日（祝祭日をのぞく）
インターネット： <http://www.iodata.jp/support/>

< ご用意いただく情報 > 製品名 / パソコンの型番 / OS

【本製品で使用しているソフトウェアについて】
本製品には、GNU General Public License、GNU Lesser General Public License など、複数のオープンソースライセンスに基づいてライセンスされるソフトウェアを使用しています。使用ソフトウェアの一覧と各ライセンス文書については、設定画面(<http://192.168.0.1>の管理者設定) から「ライセンス」項目を選び、表示される内容をご確認ください。

【ご注意】

- 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは 法律で禁じられています。
- 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されていません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。
国外に持ち出す際には、日本政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

【商標】

・Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
・WiMAXはWiMAX Forumの登録商標です。
・ニンテンドーDS/DSi/DS Lite、Wiiは任天堂の登録商標です。
・iPad、iPhoneはApple Inc.の商標です。
・PSPは株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
・I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
・その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。


デジタルライフの夢を掲げる

株式会社 **アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>
2010.11.08 Copyright © 2010 I-O DATA DEVICE, INC. All Rights Reserved.

修理について

修理をご依頼される場合は、以下の要領でお送りください。

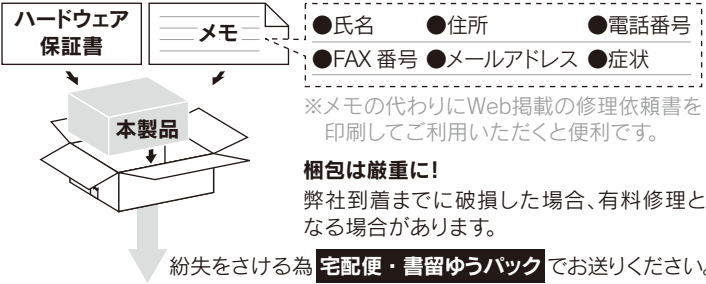

〒920-8513

石川県金沢市桜田町2丁目84番地

株式会社 **アイ・オー・データ機器 修理センター 宛**

- 送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただきます。
- 有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。(見積無料) 金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
- お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- 保証内容については、保証規定に記載されています。
- 修理品をお送りになる前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えておいてください。

修理について詳しくは… <http://www.iodata.jp/support/after/>